Manuel Utilisateur

Trottinette Electrique

ECOMOOVE S.A.R.L
96 Rue de chevilly - 94240 L'Hay-Les-Roses
Téléphone : 07.82.31.05.37 – 06.95.69.50.93

Manuel Utilisateur

AVANT-PROPOS

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en optant pour l'une de nos trottinettes électriques.

La durée de vie de votre véhicule dépend fortement du soin dont vous faites preuve lors de son utilisation. Ce mode d'emploi doit vous aider à vous familiariser avec l'utilisation de votre trottinette et vous donne quelques conseils pour maintenir celui-ci en état de fonctionnement et lui assurer une longue durée de vie.

Ce mode d'emploi reflète l'état le plus récent du développement du produit. La société ECOMOOVE se réserve toutefois le droit d'apporter des modifications sans obligation d'adapter ou de remplacer les modèles livrés précédemment.

N'oubliez pas que le respect de nos instructions vous permettra de conserver votre trottinette en parfait état de conservation et de fonctionnement, même après des années d'utilisation.

Si vous avez d'autres questions, veuillez-vous adresser à ECOMOOVE.

GÉNÉRALITÉS

Les trottinettes électriques ont été conçues pour une utilisation en extérieur. Quelques modèles sont par leur conception également adaptés à une utilisation en intérieur. Il convient toutefois de vérifier que les conditions d'espace conviennent au rayon de braquage et à la conduite.

Si vous voulez utiliser votre trottinette BRISKI dans la rue ou sur les trottoirs, vous devez veiller à respecter les dispositions légales en vigueur.

Pour charger les batteries, utilisez exclusivement le chargeur de batterie livré avec la trottinette.

Même si ECOMOOVE vous a renseigné sur les organes de commande de votre trottinette BRISKI et sur leur manipulation, il n'empêche que vous devez lire attentivement les pages qui suivent.

- **Veuillez lire ce manuel complètement avant toute utilisation de votre trottinette BRISKI.**
- **Veuillez-vous protéger lors de toute utilisation.**
- **Portez toujours un casque et respectez les lois.**

La société ECOMOOVE décline toute responsabilité pour les dégâts causés par une utilisation contraire à ces recommandations.

Manuel Utilisateur

IMPORTANT

INSTRUCTIONS DE MISE EN ROUTE, D'ENTRETIEN ET DE CHARGE DES BATTERIES:

La société ECOMOOVE se charge du montage et de la mise en route de votre BRISKI (ainsi que de toutes les options livrées avec votre trottinette BRISKI) car nous considérons que votre temps est précieux.

1. Vous **DEVEZ** préalablement complètement charger les batteries avant la première utilisation (4 à 6h). (Suivez les instructions de chargement de ce manuel)
2. Charger l'appareil avant stockage, vous devez le charger tous les 30 jours s'il n'est pas utilisé pour optimiser la longévité du pack de batteries.
3. Pour votre sécurité, **NE PAS CHARGER** plus de 24 heures.
4. Arrêter l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Le non-respect de ces instructions ou la mauvaise utilisation du produit annulera VOTRE GARANTIE!

CE PRODUIT **N'EST PAS ADAPTE** AUX SITUATIONS EXTREMES ou BIEN SUR SABLE GRAVIER ET AUTRES SURFACES DE CE TYPE !
MERCI DE PRENDRE SOIN DE VOTRE TROTTINETTE !
NE SAUTEZ PAS AVEC et **N'ABUSEZ PAS** DE CE PRODUIT !
FAITES ATTENTION SUR CHAUSSEE MOUILLEE !

IMPORTANT
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

Manuel Utilisateur

AVERTISSEMENT

Ce produit n'est pas conforme aux normes fédérales de véhicules automobiles et n'est pas destiné à être exploité sur les voies publiques, les routes ou les autoroutes. De graves blessures peuvent résulter d'utilisations non sécurisées de ce produit. L'utilisateur peut minimiser ces risques en utilisant certains équipements de sécurité tels que: casque de sécurité, lunettes, gants, épaulières, genouillères et des chaussures appropriées.

NE PAS utiliser ce produit dans la circulation, sur surfaces mouillées, huileuses, verglas ou les surfaces pavées ou sous l'influence de stupéfiants et / ou d'alcool. Évitez les surfaces inégales, nids de poule, les fissures de surface et les obstacles.

NE PAS utiliser un tuyau d'arrosage pour nettoyer ce produit ou le stocker en extérieur.

L'âge minimum légal requis pour cette trottinette est 14 ans.

SÉCURITÉ

■ Le poids maximum du passager ne peut excéder 120kg. Veillez à ne pas dépasser la charge utile maximale.

■ La trottinette BRISKI ne peut pas être conduit par plus d'une personne à la fois.

■ Le démarreur doit être en position éteint « off » lorsque la trottinette BRISKI est en charge.

■ Ne pas utiliser la trottinette BRISKI sous la pluie.

■ Veillez à ne pas surévaluer vos capacités de pilotage.

■ La trottinette BRISKI ne doit pas être utilisé par des personnes sans une excellente vision, équilibre, coordination, réflexes, résistance musculaire et osseuse et bonnes capacités de prise de décision.

■ La trottinette BRISKI ne doit pas être utilisé par des mineurs sans surveillance d'un adulte.

■ La trottinette BRISKI ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne veulent ou ne peuvent assumer la responsabilité de leurs propres actions.

■ L'utilisation est également exclue pour les personnes qui ne sont pas capables de manipuler leur trottinette BRISKI dans la circulation, du fait d'importants handicaps physiques ou mentaux.

■ L'utilisateur de la trottinette BRISKI assume tous les risques associés à son utilisation. Pour minimiser ces risques, l'utilisateur doit porter un casque de sécurité, lunettes, gants, épaulières, genouillères et des chaussures appropriées.

■ La trottinette BRISKI est électrique! NE PAS charger ce produit dans des conditions humides, flaques d'eau ou sous la pluie.

■ Le transport d'autres personnes est interdit.

Manuel Utilisateur

■ Commencez toujours par tourner votre clé en position arrêt avant de monter ou descendre, de démonter ou de transporter votre trottinette BRISKI.

■ Lors du transport de votre trottinette BRISKI, le transfert de personnes est interdit.

■ Étudiez les effets des déplacements du centre de gravité sur le comportement de la trottinette BRISKI, par exemple sur les tronçons en pente, les montées, les inclinaisons latérales ou lors du passage sur des endroits accidentés.

■ Lorsque vous prenez des objets qui se trouvent devant, sur le côté ou derrière la trottinette BRISKI, veillez à ne pas vous pencher trop loin hors de la trottinette BRISKI, car il y a un risque de basculement en raison du déplacement du centre de gravité.

■ Evitez de mettre votre trottinette BRISKI en position roue libre dans les pentes.

■ Ne prenez jamais une côte en marche arrière.

■ Réduisez votre vitesse dans les virages.

■ Tenez le guidon à deux mains lorsque vous conduisez.

■ Reposez vos jambes/pieds sur les surfaces prévues à cet effet lors de la conduite.

■ Vous ne devez pas utiliser votre trottinette BRISKI par temps de pluie.

■ Si vous garez la trottinette BRISKI en extérieur, utilisez une bâche qui la protège de l'humidité.

■ Un froid et un taux d'humidité de l'air importants peuvent nuire aux performances de votre trottinette BRISKI.

■ Utilisez votre trottinette BRISKI exclusivement en suivant les dispositions en vigueur. Évitez, par exemple, de vous diriger contre un obstacle (marche, bordure) sans freiner ou de sauter des paliers d'escalier.

■ Lorsque vous vous déplacez dans la circulation routière, n'oubliez pas que vous devez respecter le code de la route. Respectez les autres personnes dans la circulation.

■ Comme pour la conduite d'autres véhicules, vous ne devez pas conduire votre trottinette BRISKI sous l'influence de l'alcool ou de médicaments. Ceci vaut également pour l'intérieur.

■ À l'extérieur de votre habitation, adaptez votre comportement de conduite aux conditions météorologiques et routières existantes.

■ Pour être bien visibles dans l'obscurité, portez des vêtements clairs ou réfléchissants et veillez à ce que les réflecteurs placés sur la trottinette BRISKI soient bien visibles.

■ Veillez à ce que l'éclairage de votre trottinette BRISKI ne soit pas encrassé et/ou caché par des objets.

■ Votre trottinette BRISKI ne doit pas servir de siège dans une voiture ou un autre véhicule.

■ Vérifiez que vos pneus ont une profondeur de profil suffisante.

Manuel Utilisateur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Marque	BRISKI
Poids	28 kg à 42 kg
Poids max. du passager	120 kg
Longueur × largeur × hauteur	1020 x 680 x 980 mm
Jantes	16" à l'avant 2 x 8" à l'arrière
Pneumatiques	à chambres à air
Freins	tambour avant
Puissance	500 Watts
Batterie	Plomb 48V / 7Ah
Vitesse max.	13 km/h en position vitesse lente * Possibilité de limiter la vitesse à 6km/h
	25 km/h en position vitesse rapide
Autonomie	15 km à 60 km * Variable suivant la technologie de batteries
Temps de charge	4 à 6 heures
Accessoires (Inclus)	Chargeur Externe Indicateur du niveau de charge Feux Avant & Arrière Klaxon Kit outils
Options	Antivol Panier Avant Siège Lampe LED Visibilité + BRISKI Bag Porte-Canne Kit batteries Plomb (>7Ah) Kit Batteries Lithium (20Ah)
Garantie	1 an
Homologué sur route	Non
Coloris	Au choix

Manuel Utilisateur

COMMANDES AU GUIDON

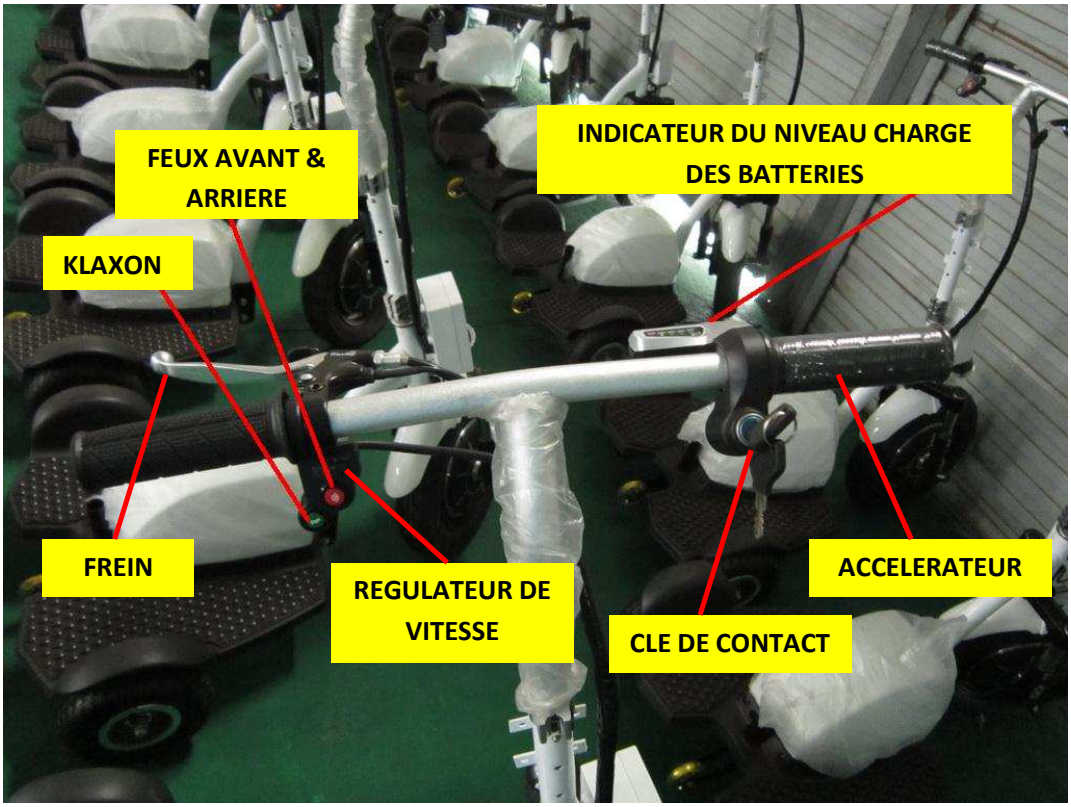

FORMATION DE CONDUITE

Avant toute utilisation de la trottinette BRISKI, vérifiez bien toutes les connections et les vis.

• MONTEE

Si vous utilisez votre trottinette BRISKI pour la première fois, prenez garde à vous trouver sur une surface plane. Toutes les roues doivent être en contact avec le sol.

Assurez-vous que votre siège est réglé à la bonne hauteur. Asseyez-vous sur le siège et placez maintenant le régulateur de vitesse en position Minimum (switch sur la gauche).

Insérer votre clé de contact et faites un quart de tour vers la droite dans la position « ON ». L'indicateur du niveau de charge des batteries s'illuminera pour indiquer que la trottinette BRISKI est maintenant alimentée et prête à rouler.

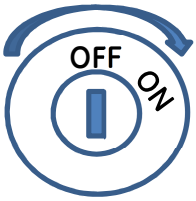

Manuel Utilisateur

• DESCENTE

Avant de descendre de votre trottinette BRISKI, placez-la de façon à ce que les trois roues soient en contact avec le sol.

Placez la clé de contact sur « arrêt » (le voyant de charge s'éteint).

Actionnez le frein de parking en bloquant le frein à l'aide du petit loquet qui se trouve à proximité.

• GARAGE

Lorsque votre trottinette BRISKI est mis hors tension, aucune commande de conduite ne peut être utilisée. Placez toujours votre trottinette BRISKI sur des places surveillées, ou à des endroits que vous pouvez contrôler.

• PREMIERE UTILISATION

Après avoir pris place sur votre trottinette BRISKI et l'avoir démarré comme décrit précédemment, attrapez à deux mains le guidon en T au niveau des poignées :

MAIN DROITE = ACCELERATEUR

MAIN GAUCHE = FREIN

Votre trottinette BRISKI possède une poignée d'accélération de vitesse à la main. Vous pouvez contrôler la vitesse de votre trottinette par la quantité de pression que vous utilisez lors de la rotation de la poignée.

Plus vous tournez, plus vite vous irez.

Pour freiner, relâchez la commande d'accélérateur et tirer sur le frein afin que votre trottinette BRISKI freine progressivement et s'arrête. Exercez-vous à avancer et freiner, afin de vous habituer à la conduite et d'apprendre à estimer comment votre trottinette BRISKI réagira à vos commandes.

Pour tourner, orientez le guidon avec vos deux mains dans la direction souhaitée. La roue avant tourne et détermine la direction de votre trottinette BRISKI. Prenez toujours garde dans les virages à disposer de suffisamment de place pour négocier la courbe. Pour les passages étroits, essayez d'anticiper lorsque vous avez plus de place pour négocier ces endroits difficiles en roulant aussi droit que possible. Pensez que votre trottinette BRISKI est plus large à l'arrière qu'à l'avant.

- Dans les courbes, vous devez réduire votre vitesse.

Evitez de prendre vos virages de façon trop « serrée », car votre trajectoire fait que les roues arrière passent plus à l'intérieur du virage. Elles risquent de rencontrer des obstacles et de déstabiliser votre trottinette BRISKI.

Manuel Utilisateur

- Apprenez à maîtriser les commandes de votre trottinette BRISKI.
- Arrêtez-vous toujours suffisamment loin des coins ou des obstacles.

• ARRET & FREINAGE

Pour freiner, relâchez la poignée d'accélération et appuyez sur le levier de frein (sur la gauche du guidon). En appuyant sur le frein, cela coupe le courant du moteur. Si vous avez le sentiment que la trottinette BRISKI n'accélère plus normalement et décélère, veuillez recharger les batteries.

La trottinette BRISKI utilise un système de freinage à tambour avant, activé par la poignée (sur le côté gauche du guidon). Le frein est activé en appuyant sur la poignée avec votre main.

L'appareil est équipé d'un contrôleur qui coupe temporairement la puissance du moteur lorsque la poignée de frein est enfoncée.

S'entrainer au freinage sur une surface lisse et sèche pour s'habituer à la sensation du système de freinage. La distance de freinage peut est affectée par des conditions humides et les surfaces inégales ainsi que votre vitesse.

Le réglage des freins

Les freins de votre trottinette BRISKI sont ajustés en usine. Cependant, il peut être nécessaire d'ajuster les freins de temps à autre.

Pour ajuster les freins:

- Pour des freins ajustés trop lâches
  Ajustez la vis de serrage sur le levier de frein à main gauche en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue tourne librement.

- Pour des freins qui sont ajustés trop serrés
  Serrer la vis de serrage sur le levier de frein à main gauche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue ait une légère résistance.

Pour le réglage du frein avant plus fin :

Localisez la vis de réglage sur l'ensemble de frein avant (situé sur la roue avant). Serrer ou desserrer tant que nécessaire.

• PENTES

N'empruntez jamais un passage en pente que votre trottinette BRISKI ne pourrait pas négocier. Roulez toujours tout droit dans les descentes. Autrement, une roue peut perdre contact avec le sol (risque de renversement).

Manuel Utilisateur

Le poids de la trottinette BRISKI augmente sa vitesse dans les descentes. Adaptez ainsi votre vitesse.

Evitez les courbes importantes dans les descentes, car le poids de votre trottinette BRISKI peut la faire s'incliner latéralement ou la renverser.

- Apprenez à maîtriser les commandes de votre trottinette BRISKI.
- Evitez les courbes importantes.
- Evitez de mettre votre trottinette BRISKI en position roue libre dans les pentes.

CHARGER LES BATTERIES

Votre trottinette BRISKI est livrée chargée à au moins 50%. Vous DEVEZ préalablement complètement charger les batteries avant la première utilisation.

Des diodes électroluminescentes intégrées dans l'unité de commande vous indiquent la capacité dont disposent encore vos batteries.

Vous devez charger les batteries quotidiennement autrement les performances de votre trottinette BRISKI diminueront considérablement (puissance insuffisante pour les côtes/courbes/lumières). Si vous ignorez également ce signal d'avertissement, la trottinette BRISKI s'arrête. Vous devez alors recharger sans tarder votre trottinette BRISKI à l'aide du chargeur fourni.

Pour votre usage habituel, il est inutile (voire mauvais) de procéder à des décharges profondes périodiques. ATTENTION: Ne laissez jamais les batteries se vider totalement et il est fortement déconseillé de laisser votre trottinette BRISKI branchée pendant plus de 24 heures car cela pourrait les endommager de façon irréversible.

Nous recommandons fortement de procéder à une recharge complète des batteries après chaque utilisation.

Cependant, les surcharges, si elles sont théoriquement moins dangereuses, sont à éviter. De fait, il est préférable de procéder à de courtes charges quotidiennes de quelques minutes, et ce de manière à réduire le nombre de cycles complets de recharge.

Donc, en conclusion, procéder fréquemment à des charges partielles assurera l'efficacité optimale de votre trottinette BRISKI.

La durée de vie et la garantie contractuelle de la batterie sont soumises au strict respect par l'utilisateur de l'ensemble des conditions d'utilisation figurant dans le présent manuel d'utilisation.

1. Assurez-vous que la trottinette BRISKI soit hors tension (off) et retirez la clé de contact.

Manuel Utilisateur

2. Localisez le port de chargement sur le côté droit de la trottinette BRISKI **[1]**, tirez sur le clapet de la prise de chargement et y brancher le chargeur de batterie.

3. Raccordez la fiche secteur du chargeur à une prise murale. Le chargeur se met en marche lorsqu'il est branché sur secteur.

4. Le chargeur commence à charger et la diode (rouge) s'allume, indiquant que le chargement est en cours.

5. Si le chargement est terminé, la diode (orange) devient verte et indique ainsi que le chargement est terminé.

6. Commencez par débrancher le chargeur.

7. Débranchez le chargeur de la prise de chargement de la trottinette BRISKI. Votre trottinette BRISKI est prête à rouler.

- Retirez la clé de contact avant tout chargement
- ECOMOOVE décline toute responsabilité pour les dégâts causés par des erreurs de charge.
- Utilisez exclusivement des batteries d'origine. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts causés par l'utilisation d'autres batteries non fournies par nos soins.
- N'exposez pas les batteries à des températures inférieures à 5° Celsius et supérieures à 50° Celsius.
- La responsabilité de la société ECOMOOVE et la garantie sont caduques en cas d'ouverture des batteries.

Manuel Utilisateur

Si vous n'utilisez pas votre trottinette BRISKI pendant une période prolongée, vous devrez de temps en temps le brancher sur le chargeur de batterie pour recharger les batteries et maintenir la trottinette BRISKI en état de fonctionnement.

- Si les batteries restent inutilisées pendant une période prolongée, elles se déchargent lentement d'elles-mêmes (décharge totale). Une charge à l'aide du chargeur livré avec la trottinette BRISKI n'est alors plus possible. En cas de non-utilisation des batteries, rechargez-les également toutes les 4 à 8 semaines (en fonction du témoin de charge).
- N'oubliez pas que, si vous rechargez trop vite les batteries, vous perdrez à la longue leur capacité.
- Pour charger les batteries, utilisez exclusivement le chargeur de batterie livré avec la trottinette BRISKI.
- Dans tous les cas, vous ne pouvez jamais interrompre le cycle de charge. Le chargeur vous indique quand le cycle de charge est terminé

LA PRESSION DES PNEUS

Le pneu doit être gonflé à un maximum de **50 PSI (3.44Bar).** Il est également recommandé d'utiliser un tube additif comme Slime, disponible à partir de n'importe quel magasin de vélo/moto, pour éviter les crevaisons incommodes.

Veillez à ce que les pneumatiques soient suffisamment gonflés (contrôlez les valeurs des différents types de pneus).

TRANSPORT DE LA TROTTINETTE BRISKI

Pour le transport de votre trottinette BRISKI, vous devez suivre quelques instructions :
Avant de soulever la trottinette BRISKI, il faut que toutes les pièces mobiles soient démontées (panier, etc.).
Vous pouvez également dissocier la partie Moteur (Avant) de la partie Batteries (Arrière) de la trottinette BRISKI pour vous faciliter la tâche en réduisant le poids.
Les batteries étant composées de batteries scellées, la dépose de la partie Batteries pour le transport ne présente aucun risque.

- Lorsque vous soulevez la trottinette BRISKI, prenez-la par les éléments fixes du cadre.
- Pour éviter des dégâts, il faut enlever toutes les pièces non fixées pendant le transport.
- Lors du montage, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.
- Pendant le transport, aucune personne et aucun objet ne peuvent se trouver sous la trottinette BRISKI, sous peine de provoquer des blessures ou des dégâts à la trottinette BRISKI.
- Durant le transport de la trottinette BRISKI, aucune personne et aucun objet ne peuvent se trouver sur la plateforme ou le siège.

Manuel Utilisateur

TRANSPORT VIA DES RAMPES

Si vous pouvez utiliser des rampes pour surmonter un obstacle, nous vous prions de tenir compte des points suivants :
Pour votre propre sécurité, informez-vous sur la charge maximale des rampes auprès de leur fabricant.
Vous ne devez aborder ces rampes qu'à la vitesse minimale nécessaire. Suivez les instructions du chapitre « Première utilisation ».
Si vous vous faites pousser par un accompagnateur/une accompagnatrice, n'oubliez pas que des forces de retour plus fortes apparaissent à la suite du poids propre élevé de la trottinette BRISKI.

- Observez les indications de la charge utile maximale des rampes utilisées.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou dommages subis par vous-même ou par la trottinette BRISKI à la suite d'un mauvais choix de rampe.

MAINTENANCE

Afin d'effectuer les réglages et la maintenance éventuelle, nous mettons à votre disposition un set d'outils utiles pour les ajustements éventuels.

Comme tout autre produit technique, votre trottinette BRISKI doit également être entretenue. Les instructions suivantes décrivent les mesures à prendre pour pouvoir profiter pleinement des avantages de votre trottinette BRISKI, même après une utilisation prolongée.

- **AVANT DE VOUS METTRE EN ROUTE**
  Contrôlez les pneus à la recherche de dégâts et/ou de salissures. Éliminez les salissures, car celles-ci peuvent réduire l'effet de freinage du frein de stationnement. Si un pneu est endommagé, nous vous prions de faire appel à nous ou un atelier spécialisé agréé pour le faire réparer.

  Avant de vous mettre en route, vérifiez le bon fonctionnement du frein. Si celui-ci ne peut plus remplir sa fonction, demandez conseil à ECOMOOVE.

  Vérifiez s'il y a suffisamment d'air dans les pneumatiques et gonflez-les le cas échéant.

  Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.

  Mettez l'électronique sous tension, le témoin de charge vous indique l'état des batteries. Si l'état de charge suffit pour le trajet souhaité, vous pouvez commencer la promenade.

- **ENVIRON TOUTES LES 8 SEMAINES**
  En fonction de la fréquence d'utilisation, contrôlez les points suivants :

  1. Salissures sous le bas du châssis (nettoyez soigneusement car la corrosion peut atteindre les fiches électriques).

2. Salissures / corrosion sur les pôles de la batterie (les pôles de la batterie doivent rester propres pour ne pas risquer qu'elle soit endommagée).

    - Ne placez aucun élément conducteur entre les pôles de la batterie !

3. Fixation par vis des pièces amovibles, démontables

- **ENVIRON TOUS LES 6 MOIS**
  En fonction de la fréquence d'utilisation, contrôlez les points suivants :

  1. Propreté

  2. État général

  3. Fonctionnement des roues

  En cas de résistance au roulement, il faut nettoyer les roulements des roues directrices et contrôler la pression des pneus.

  4. Contrôlez les points de graissage suivants (graissage sans produits portant l'avertissement WD40) :

     a) Axes de roues

     b) Roulements

     c) Toutes les pièces amovibles

INSPECTION

Par principe, nous conseillons d'effectuer des inspections annuelles, au minimum avant chaque réutilisation, qui impliquent l'exécution et la documentation des examens minimums suivants par des personnes autorisées :

- Contrôle des câblages (en particulier : écrasements, usure, coupures, isolations visibles des conducteurs internes, conducteurs métalliques visibles, plis, débosselages, décoloration de l'enveloppe extérieure, zones cassantes)
- Contrôle visuel des éléments de cadre pour vérifier l'absence de déformation plastique et/ou d'usure (cadre de base, cadre du siège, parties latérales, fixations de moteur)
- Les lignes électriques sont bien fixées, ce qui rend improbables le cisaillement, l'écrasement et autres sollicitations mécaniques.
- Contrôle visuel de tous les boîtiers pour vérifier qu'ils ne sont pas abîmés ; les vis doivent être bien serrées, les joints ne doivent pas présenter de dégâts externes visibles
- Mesure de la résistance du conducteur de protection

- Mesure du courant de fuite équivalent
- Contrôle du fonctionnement des entraînements (au cours d'un parcours de test → bruits, vitesse, marche silencieuse, etc.), si nécessaire : Mesure de la puissance absorbée d'abord sans charge, ensuite à la charge nominale, pour pouvoir calculer l'usure éventuelle des moteurs via la consommation de courant et la comparer aux valeurs qui existaient à la livraison.
- Contrôle de l'état des batteries, des revêtements, des tuyaux, des bandes de roulement de pneu.

Les mesures de contrôle ne peuvent être effectuées que par nos soins ou par des personnes qui ont au moins suivi une formation sur la trottinette BRISKI et auxquelles des électriciens qualifiés ont dispensé une formation sur les outils et procédures de contrôle à mettre en œuvre. L'autorisation d'utiliser la trottinette BRISKI après des mesures de contrôle réussies ou après des opérations d'entretien ne peut être délivrée que par nos soins ou par un électricien qualifié.

Faites confirmer l'entretien dans le programme d'entretien quand les profils précités ont été au moins contrôlés. Prenez contact avec ECOMOOVE à l'avance pour convenir d'un rendez-vous pour l'entretien de votre trottinette BRISKI.

ECOMOOVE n'est pas responsable des dégâts dus à un manque d'entretien ou à un entretien déficient.

ENTRETIEN

Des soins adéquats de votre trottinette BRISKI assureront une performance optimale et une plus grande longévité. Les informations suivantes sont des suggestions pour un faible entretien qui vous permettra de conserver votre trottinette BRISKI dans les meilleures conditions:

Entretien régulier à effectuer:

- **REVÊTEMENTS**

Nettoyez les revêtements à l'eau chaude. En cas de salissures tenaces, vous pouvez laver le revêtement à l'aide d'un produit de lavage fin disponible dans le commerce. Vous pouvez éliminer les taches avec une éponge ou une brosse douce.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, tels que des solvants ou des brosses dures.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts dus à l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés.
- L'utilisation d'appareils à vapeur et à pression est interdite.

- **PIÈCES EN MATIÈRE PLASTIQUE**

Manuel Utilisateur

Entretenez toutes les pièces en matière plastique de votre trottinette BRISKI avec des produits de nettoyage pour plastiques disponibles dans le commerce. Respectez les informations spécifiques sur le produit.

- **REVÊTEMENT DE SURFACE**

Le traitement de surface de haute qualité garantit une protection optimale contre la corrosion. Si le revêtement de surface est abîmé par des rayures, etc., réparez cette zone. Un graissage occasionnel des pièces mobiles vous garantit que vous pourrez profiter longtemps de votre trottinette BRISKI (N'utilisez pas de produit avec l'avertissement WD40).

Pour l'entretien des pièces chromées, un polissage à sec suffit. Les zones mates où les salissures qui adhèrent fortement s'éliminent de préférence avec un produit de marque pour le nettoyage des chromes.

Un léger graissage des pièces en acier chromé avec de la vaseline évite un ternissement prématuré du chromage.

Pour garantir l'état de conservation de votre trottinette BRISKI à long terme, nous vous conseillons de la faire inspecter une fois par an par ECOMOOVE. Au chapitre « Programme d'entretien », vous pourrez faire confirmer ces inspections.

ECOMOOVE décline toute responsabilité pour les dégâts/blessures causés par un manque d'entretien.

- **ÉLECTRONIQUE**

Vous devez nettoyer votre commande uniquement avec un chiffon humide imprégné d'un peu de produit de nettoyage ménager que l'on trouve dans le commerce. N'utilisez pas de produits abrasifs ou d'ustensiles à arêtes vives (éponge métallique, brosse, etc.), car ceux-ci risquent de griffer la surface de la commande.

- Contrôlez régulièrement que les fiches de raccordement ne sont pas corrodées ou endommagées, car cela risque d'influencer le bon fonctionnement de l'électronique.
- Retirez les batteries avant les travaux d'entretien pour éviter des décharges.
- Chargeur de batterie, vérifiez que les fils ne soient pas dénudés ou coupés.

DÉSINFECTION

Si vous souhaitez désinfecter votre trottinette BRISKI, respectez les conseils donnés avec les désinfectants utilisés.

La désinfection ne doit être effectuée que par du personnel formé (main d'œuvre d'hygiène), car il a reçu des enseignements sur l'utilisation des désinfectants et leurs effets sur les matériaux. Seule une désinfection par brossage et par frottement est possible.

Il faut prêter une attention particulière aux pièces électroniques, car elles présentent des raccordements ouverts qui doivent être protégés contre l'humidité. Les fiches doivent également être protégées contre l'humidité.

- Utilisez des vêtements de protection appropriés, car la solution de désinfection peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau. Lisez donc la notice jointe aux solutions que vous utilisez.
- L'utilisation par des personnes non autorisées se fait à vos risques et périls.
- ECOMOOVE décline toute responsabilité pour les dégâts et blessures dus à des erreurs de manipulation des désinfectants.

Si vous avez des demandes d'explications concernant la désinfection, adressez-vous à ECOMOOVE qui se fera un plaisir de vous aider.

Manuel Utilisateur

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Distributeur (Nom & adresse) / *Distributor Agent (Name & address)*

ECOMOOVE
96 rue de Chevilly
F-94240 L'Hay-Les-Roses (France)

Déclare par la présente que / declares that:

Les produits / *Devices description :*

- **Trottinette électrique Marque « BRISKI » 500W**
500W Electric scooter Brand : « BRISKI »

Répondent aux dispositions en vigueur suivantes et portent le marquage CE / *comply with the actual standards and carry the CE marking accordingly:*

- Directive CEM 2004/108/EC : EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 61000-3-2:2006/A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55014-2:1997/A2:2008

L'Hay-Les-Roses, le 23 juillet 2014

SARL ECOMOOVE
96 rue de Chevilly
94240 L'HAY LES ROSES
Tel. 07 82 31 05 37 - 06 95 69 50 93
SIRET : 800 279 937 00018 APE 4511 Z

Manuel Utilisateur

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Modèle / Type : _____

Numéro de série : _____

La trottinette BRISKI a été contrôlée :

Cachet du contrôleur: Date :	Cachet du contrôleur: Date :
Cachet du contrôleur: Date :	Cachet du contrôleur: Date :
Cachet du contrôleur: Date :	Cachet du contrôleur: Date :
Cachet du contrôleur: Date :	Cachet du contrôleur: Date :

Manuel Utilisateur

GUIDE DE DEPANNAGE

Le guide suivant vous aidera à identifier et corriger les problèmes les plus communs:

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le **voyant du chargeur** passe au vert immédiatement.	Cela indique que la batterie est suffisamment chargée.	Malgré le voyant vert continuez à charger les batteries pour 6-8 heures avant la première utilisation.
La batterie ne tient pas la charge.	La batterie est en fin de vie utile. Le chargeur fonctionne mal.	Remplacez la batterie. Remplacer le chargeur.
La trottinette BRISKI avance de façon intermittente ou très lentement.	La batterie n'est pas entièrement chargée. Un câble est déconnecté Poignée d'accélération ou contrôleur défectueux	Rechargez la batterie. Serrez le câble. Remplacez poignée d'accélération ou contrôleur
La trottinette BRISKI ne bouge pas lors de l'accélération.	Le câble accélérateur a lâché. La batterie n'est pas complètement chargée. La batterie est en fin de vie utile.	Serrez le câble. Rechargez la batterie. Remplacer la batterie.
La trottinette BRISKI s'arrête brusquement **pendant l'utilisation.**	Câble cassé ou lâche. Le contrôleur est hors d'usage.	Remplacer ou réparer les fils lâches ou cassés Vérifier et remplacer le contrôleur.

Manuel Utilisateur

FOIRE AUX QUESTIONS

Est-ce que je dois porter un casque et un gilet jaune lorsque j'utilise ma trottinette électrique BRISKI ?

Le port du casque et du gilet n'est pas obligatoire. Toutefois, le casque vous protège en cas de chute et le gilet jaune vous permet d'être vu de loin pour éviter les accidents.

Quelle est la réglementation pour ma trottinette électrique BRISKI ?

Un utilisateur de trottinette électrique BRISKI est assimilé à un piéton. Il peut rouler sur les trottoirs, mais il doit rouler à 6km/h. Une utilisation sur piste cyclable et voie de bus est possible : l'utilisateur doit respecter le code de la route. En revanche, le BRISKI n'étant pas homologué pour la route, il n'est pas possible de rouler sur la chaussée.

Faut-il que j'assure ma trottinette électrique BRISKI ?

Tout utilisateur a pour obligation d'assurer sa trottinette électrique BRISKI à cause des dégâts physiques ou matériels qu'il pourrait faire subir à un tiers. Contacter votre assureur pour savoir quel contrat souscrire. L'assurance de votre trottinette électrique BRISKI doit être couverte par la garantie "responsabilité civile" de l'assurance multirisque habitation.

Pour les personnes à mobilité réduite, existe-t-il des aides pour financer l'achat de ma trottinette électrique BRISKI ?

Oui, les plus communes sont la Prestation de Compensation du Handicap (à demander à la Maison Départementale des Personnes Handicapées) et l'Aide Personnalisée d'Autonomie (à demander au CLIC, au Centre Communal d'Action Sociale ou à la Mairie). Sinon ECOMOOVE propose aussi des facilités de paiement.

Combien coûtent une trottinette électrique BRISKI ?

Vous pouvez retrouver les tarifs publics conseillés de la trottinette électrique BRISKI (et options) sur www.ecomoove.fr

---

Combien de temps est garantie une trottinette électrique BRISKI ?

Manuel Utilisateur

La trottinette électrique BRISKI est garantie 1 an.

Que dois-je faire pour entretenir ma trottinette électrique BRISKI ?

Il est important d'entretenir régulièrement votre trottinette électrique BRISKI afin de prolonger au maximum sa durée de vie et d'éviter certaines pannes. Les gestes à effectuer sont de vérifier la charge des batteries, de vérifier la pression des pneus, de nettoyer la trottinette électrique BRISKI avec un chiffon humide. Vous devez également faire réviser votre trottinette électrique BRISKI une fois par an par ECOMOOVE. Les consignes d'entretien sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

Où dois-je acheter les pièces détachées et les accessoires de ma trottinette électrique BRISKI ?

Les pièces détachées et accessoires sont disponibles directement chez ECOMOOVE.

Ma trottinette électrique BRISKI est tombée en panne et je ne me trouve pas à proximité de mon revendeur, qui dois-je contacter ?

En cas de panne de votre trottinette électrique BRISKI loin de votre domicile, en vacances par exemple, vous pouvez contacter votre correspondant ECOMOOVE, il définira avec vous une solution rapide de dépannage.

Qui assure le Service Après-Vente (SAV) en cas de problème technique sur ma trottinette électrique BRISKI ?

En cas de problème technique, contacter votre correspondant ECOMOOVE pour effectuer les réparations nécessaires.

Comment puis-je trouver des renseignements sur la trottinette électrique BRISKI ?

La brochure et caractéristiques techniques de la trottinette électrique BRISKI sont indiquées sur le site internet d'ECOMOOVE : http://www.ecomoove.fr.

Je souhaite essayer la trottinette électrique BRISKI, à qui dois-je m'adresser ?

Manuel Utilisateur

Contacter directement la société ECOMOOVE : contact@ecomoove.fr afin de connaître leurs modalités pour un essai.

Où puis-je trouver la trottinette électrique BRISKI ?

ECOMOOVE assure la distribution dans toute la France. Pour plus d'information, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse suivante : contact@ecomoove.fr

---

La trottinette électrique BRISKI est-elle adaptée à tous les handicaps ?

La trottinette électrique BRISKI peut convenir à certaines personnes handicapées. Toutefois, l'usage de la trottinette électrique BRISKI est déconseillé aux individus souffrant d'importants handicaps physiques ou mentaux.

A qui s'adresse la trottinette électrique BRISKI ?

Tout le monde peut utiliser une trottinette électrique BRISKI, les enfants, les adolescents et les adultes. Ils permettent aux personnes qui perdent de leur mobilité de retrouver de l'autonomie.